Séquence : 08

Document : TD01 Lycée Dorian Renaud Costadoat Françoise Puig







Référence S08 - TD01

Compétences F3-03: Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux.

Description Dépouillement d'essais mécaniques.

Système Machine d'essai de traction



1 Etude d'un essai de traction

1.1 Essai continu

Un essai de traction est utilisé afin de caractériser le comportement d'un matériau métallique. Dans cet exemple, on choisiera un acier dont la désignation est X2CrNiMo15-8-1.

Cet essai de traction est effectué sur une éprouvette cylindrique dont le diamètre initial est D0=10mm et la longueur initiale est L0=50mm.

Après la rupture de l'éprouvette, le diamètre de la section de rupture est Df=6,9mm.

La courbe de l'effort F en fonction de la déformation conventionnelle (exprimée en %) est donnée ci-dessous.




Figure 1 – Eprouvette de traction



Figure 2 – Machine de traction

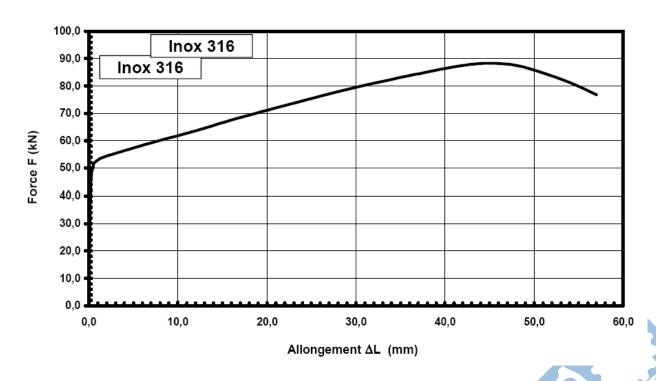


Figure 3 – Courbe conventionnelle de l'essai de traction



Question 1 : Déterminez, à l'aide de la courbe conventionnelle de traction, les caractéristiques suivantes :

- Limite conventionnelle d'élasticité à 0,2% de déformation plastique Rp_{0,2%},
- Résistance maximale à la rupture par traction Rm,
- Allongement à rupture pour cent A%.

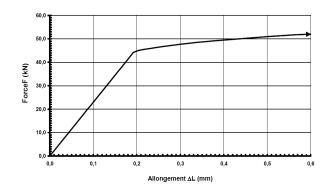


Figure 4 – Zoom sur l'origine de la courbe conventionnelle

Question 2 : D'après les données de départ, déterminez le coefficient de striction exprimé en pour cent $\mathbb{Z}\%$.

1.2 Evaluation de la fragilité

Il existe deux façons de déterminer une évaluation de la fragilité d'un matériau :

- par un essai de traction,
- par un essai de flexion-choc Charpy.

Question 3 : A l'aide du résultat présenté sur la figure 3 donner une valeur permettant de caractériser la fragilité du matériau. Tracer sur la figure 3 en vert la courbe correspondant à un matériau moins fragile et en rouge celle d'un matériau plus fragile.

La suite va utiliser l'autre moyen d'évaluer la fragilité (ou son contraire : la résilience/tenacité) d'un matériau.

2 Essai de résilience

La résilience caractérise la capacité d'un matériau à absorber les chocs sans se rompre. Ce risque est amplifié aux basses températures.

Pour le test de résilience, la taille de l'éprouvette est normalisée (55x10x10 mm et entaille en U au milieu sur une hauteur de 5 mm).




Figure 5 – Eprouvette pour un essai de résilience

Question 1 : Déterminer la section S de l'éprouvette au niveau de l'entaille.



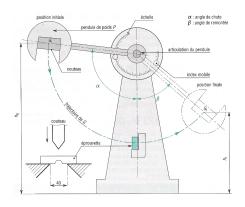


Figure 6 - « Mouton de Charpy »

Pour le test de résilience, la machine est appelée pendule « Mouton de Charpy ».

La manipulation consiste à :

- 1. relever le marteau (masse contenant le couteau) à une certaine hauteur,
- 2. placer l'éprouvette au niveau le plus bas du passage du marteau,
- 3. lâcher la masse.

Le couteau, dans sa course, vas percuter l'éprouvette et la casser, y perdant une partie de son énergie gagnée grâce à se mise en hauteur. L'énergie absorbée par l'éprouvette est égale à la perte d'énergie du marteau, donc à sa perte d'énergie potentielle.

Alors, $\Delta W = m.g.(H_0 - H_1)$, ainsi une image de la fragilité peut être déterminée.

L'expérience va être réalisée sur deux éprouvettes réalisée dans le même matériau, mais dont l'un aura été écroui. L'écrouissage d'un métal est le durcissement d'un métal sous l'effet de sa déformation plastique (définitive).

— Matériau non écroui : $H_1 = 0.18m$, — Matériau écroui : $H_1 = 0.75m$.

Question 2 : Déterminer l'image de la résilience $\Delta W/S$ en $daJ.cm^{-2}$ pour ces deux éprouvettes, où S est la section de l'éprouvette au niveau de l'entaille.

3 Essai de fatigue

Les caractéristiques mécaniques peuvent aussi concerner des chargements répétés afin de caractériser la fatigue d'un matériau.

Question 1 : Déterminez le nombre de cycle (le nombre d'alternance) que peut subir la pièce, soumise à des efforts d'amplitude 500Mpa, avant sa rupture.

Question 2 : Déterminez la limite d'endurance σ_{D} de cet acier.





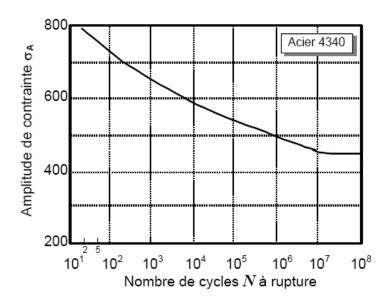


Figure 7 – Résultat d'un essai de fatigue sur cette éprouvette

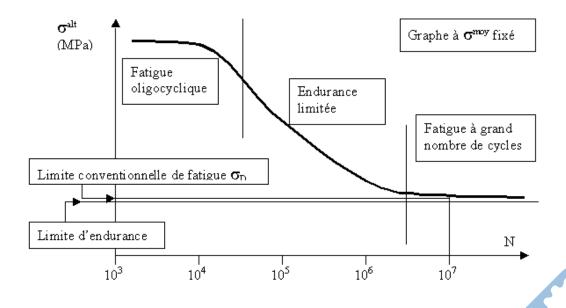


Figure 8 - Aide à la lecture d'un essai de fatigue